

FOIDMI

EVE Plus





robotporszívó és felmosó







Felhasználói kézikönyv

Áttekintés



Főegység

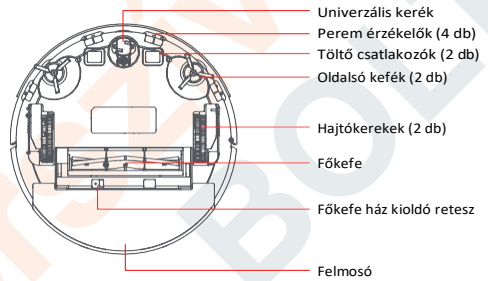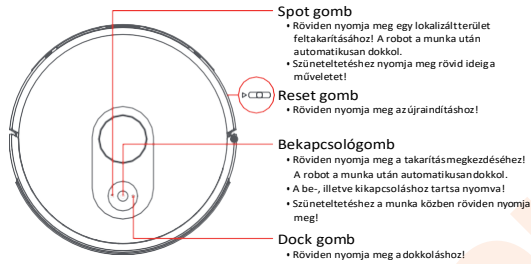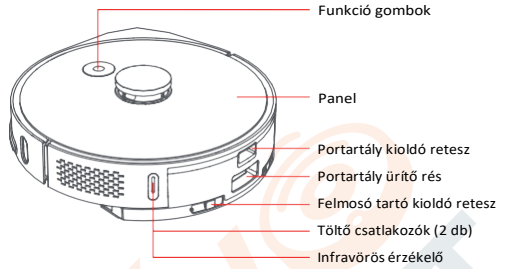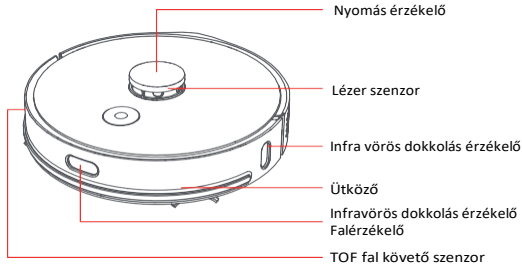



Por/vízartály és felmosó modul

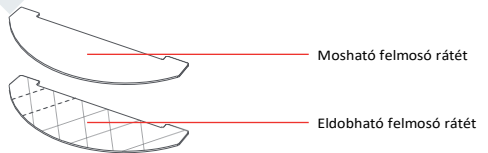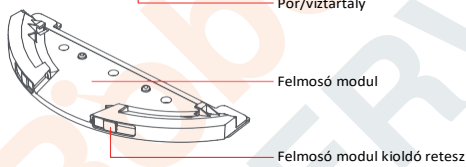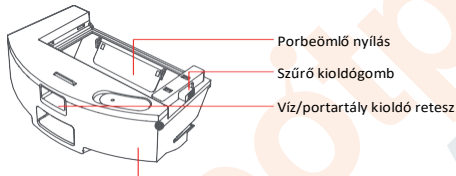

Porgyűjtő tartály (opcionális)

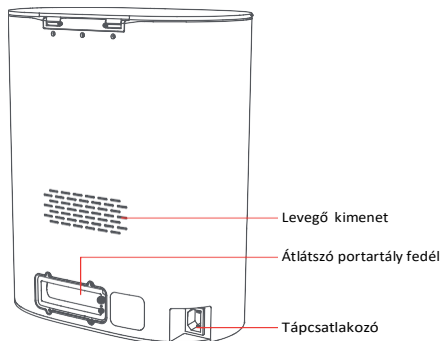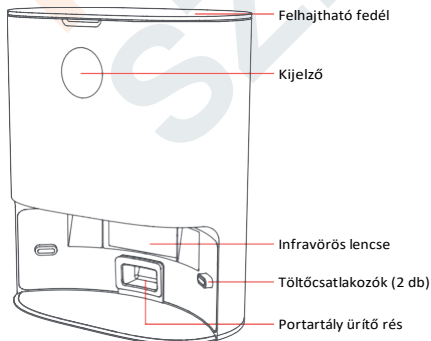


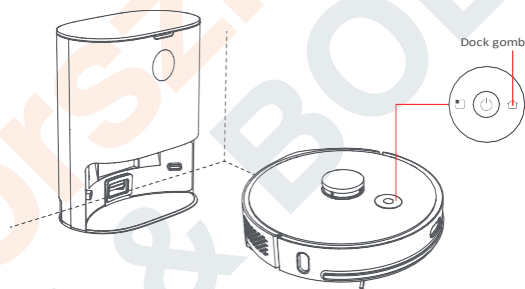
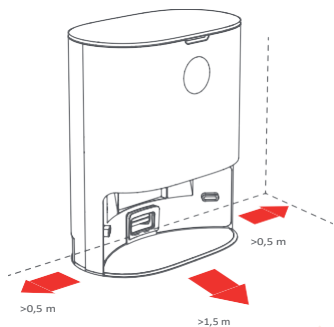
Töltőállvány (opcionális)

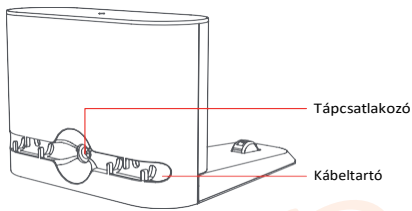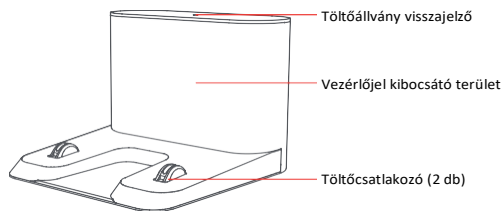


Üzembe helyezés



A porgyűjtő állvány telepítése (opcionális)

1. Helyezze el megfelelően a porgyűjtő állványt!
2. Tartsa nyomva a bekapcsológombot, majd nyomja meg a  gombot a porgyűjtő kereséséhez!



A töltőállvány telepítése (opcionális)

1. Helyezze el megfelelően a töltőállványt!
2. Tartsa nyomva a bekapcsológombot, majd nyomja meg a  gombot a töltőállvány kereséséhez!

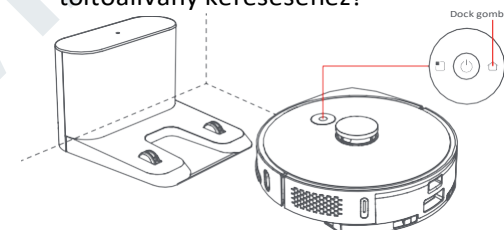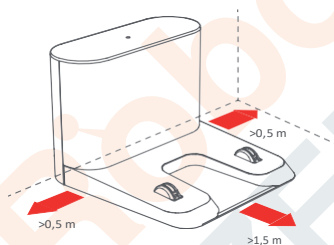


FIGYELEM!


1. Töltés közben ne telepítse a felmosó modult, nehogy a víz balesetet, vagy a padló károsodását okozza!
2. Ne használja csecsemők, vagy kisgyermek szobájában, tartsa távol tőlük!
3. Amikor a főegység a porgyűjtőhöz csatlakozik, ne engedje, hogy gyermekek, vagy háziállatok megközelítsék, megérintsék!
4. Ahhoz, hogy a főegység a takarítás befejeztével zökkenőmentesen visszatérjen az állványhoz, ajánlott a készüléket az állványról indítani, és a takarítás folyamata alatt ne mozgassa el az állványt a helyéről!
5. Az állvány portartály és akkumulátortöltő funkcióval rendelkezik, és a készülék már új porzsákkal hagyja el agyárat.

A felmosó modul telepítése


1. Illessze a felmosót a tartóra!

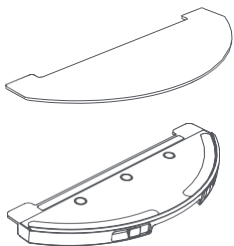


2. Töltsön vizet a tartályba, majd zárja be!

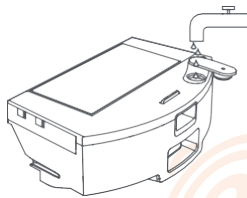

3. Helyezze a víztartályt a főegység hornyába, tolja be kattanásig!

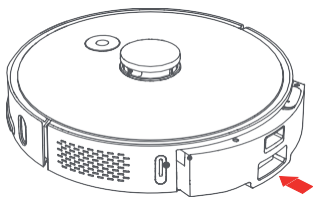

4. Tolja párhuzamosan a felmosó modult a víztartály vonalában, kattanásig!

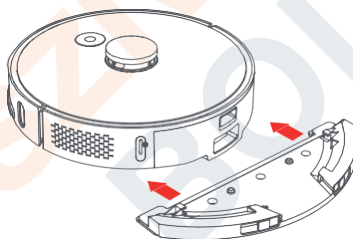




FIGYELEM!

1. Ne használja a szőnyegen a felmosó funkciót!
2. Töltés közben, vagy ha a készülék használaton kívül van, vegye ki a felmosó modult, öntse ki a felesleges vizet a víztartályból, és megtisztítva tárolja!
3. A megfelelő tisztítóhatás érdekében ajánlatos a felmosót minden takarítást követően kicserélni. Szükség esetén cserélje ki a felmosót újra!
4. Ha a főegységet nem vízálló felületen tölti, akkor még időben távolítsa el a felmosó modult, hogy megakadályozza a víz kiszivárgását és a padló esetleges károsodását!



Mobilalkalmazás


ROIDMI alkalmazás

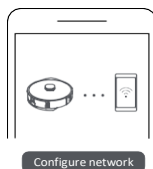Telepítse fel a Roidmi alkalmazást! Indítsa el a programot, és jelentkezzen be! Tartsa nyomva a robotporszívón a  és a  gombokat egyszerre legalább 3 másodpercig az alapállapot beállításához! A hozzáadásához érintse meg a jobb felső sarokban látható + jelet. Válassza ki a robotporszívót a listából, és csatlakoztassa a Wi-Fi hálózathoz az utasítás alapján!



XIAOMI alkalmazás



Telepítse fel Android esetében a Mi Home, Apple iOS esetében a Xiaomi Home alkalmazást! Indítsa el a programot, és jelentkezzen be a fiókjába, vagy regisztráljon egyet! Tartsa nyomva a robotporszívón a  és a  gombokat egyszerre legalább 3 másodpercig az alapállapot beállításához! A hozzáadásához érintse meg a jobb felső sarokban látható + jelet. Válassza ki a robotporszívót a listából, és csatlakoztassa a Wi-Fi hálózathoz az utasítás alapján!


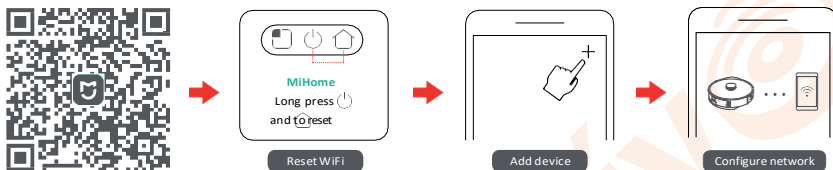


Ügyeljen, hogy a mobilkészíték 2,4 GHz-es hálózaton csatlakozzon!

Használat


Be- és kikapcsolás

Bekapcsolásához tartsa nyomva a  gombot, amíg az állapotjelző világtani kezd! A készülék készenléti állapotba kerül. Kikapcsoláshoz tartsa nyomva a  gombot! Az állapotjelző lassan kialszik és a takarítási ciklus befejeződik.


A munka szüneteltetéséhez nyomja meg bármelyik gombot! A folytatásához nyomja meg a  gombot! A  gomb megnyomásával az aktuális takarítás befejeződik, a készülék automatikusan visszatér a töltőállványhoz.

Egy lokalizált terület feltisztításához nyomja meg a  gombot.

Töltés


Takarítási ciklus végén, a készülék automatikusan visszatér a töltőállványhoz és megkezdődik a töltés. Ha hiba lép fel, oldja meg a problémát, és az elhárítás után nyomja meg a  gombot a visszatérés folytatásához!

Töltés közben az állapotjelző világit. A teljes feltöltést követően az állapotjelző pulzálásba kezd.


Ha a takarítás nem valamelyik állványról indul, akkor nem biztos, hogy visszatér az állványhoz. Ilyenkor automatikusan visszatér a kezdés helyére. A visszatéréshez nyomja meg a  gombot!

Takarítás üzemmód


A porszívó a bekapcsolást követően beszkenneli és intelligensen, részekben feltérképezi a területet. Ezek a részek a fal mentén, kis ívekben kezdi a takarítást, amíg a teljes területet bejárja. A takarítás befejezése után automatikusan visszatér a töltőállványhoz, illetve a porgyűjtőhöz.

Az elindításához nyomja meg a  gombot.


Az útvonal az ábrán látható.

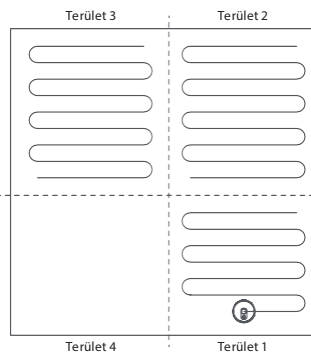



Lokalizált terület takarítása

Készenléti vagy üzemszünet állapotban nyomja meg a  gombot a lokalizált terület takarításához! A terület 1,6×1,6 m a porszívó körül. A munka végeztével a készülék automatikusan visszatér a töltőállványhoz.

Szoba üzemmód

Egy feltérképezett szoba kiválasztása után nyomja meg a  gombot a takarítás megkezdéséhez! Amennyiben még nincs beállítva térkép, adja meg a szoba határait az alkalmazásban!

A víztartály feltöltése, vagy a felmosó megtisztítása működés közben

A takarítási folyamat közben nyomja meg a  gombot az üzemszünethez! Távolítsa el a tartályt és a felmosó modult! A beavatkozás után helyezze vissza a tartályt és a felmosót, majd nyomja meg újra a  gombot a munka folytatásához!


Hibajelzés

Amennyiben hiba történik a működés közben, az állapotjelző gyorsan kezd villogni, és egy hangjelzés is hallható. A probléma megoldásához olvassa el a hibaelhárítás részt!

Alvó üzemmód

A porszívó 10 perc tétlenséget követően automatikusan alvó üzemmódba kapcsol. A felébresztéshez nyomja meg bármelyik gombot!

Wi-Fi alapállapotba állítása

Ha nem sikerül a csatlakozás a porszívóval, vagy a helyi hálózatban változás áll be (jelszó, vagy router csere), akkor a Wi-Fi modult újra kell indítani. Egyszerre tartsa nyomva a  és az egyik mellette lévő gombot 3 másodpercig!

Automatikus porgyűjtés (csak a porgyűjtő állvánnyal szállított robotporszívóra vonatkozik)

A takarítási ciklus után a készülék automatikusan visszatér a porgyűjtő állványhoz töltés és portartály ürítésének céljából.

Reset gomb


Ha a készülék nem reagál a gombok megnyomására, vagy nem kapcsolható be, szükséges lehet a rendszer alaphelyzetbe állítása. A reset gomb megnyomása után az összes takarítás és üzemmód beállításai törlődnek, valamint a Wi-Fi kapcsolatot újra be kell állítani.

FIGYELEM!

1. A takarítást lehetőleg akkor indítsa el, ha a porszívó töltő-, vagy porgyűjtő állványon tartózkodik.
2. A készülék automatikusan visszatér a töltőállványhoz, ha az akkumulátor töltési szintje lecsökken. Feltöltés után az adott helyről folytatja a takarítást.
3. A munka megkezdése előtt gondoskodjon róla, hogy a bútorok (asztal, szék stb.) a helyükön legyenek, távolítsa el a kábeleket és a padlón lévő egyéb tárgyakat!
4. Takarítás közben ne álljon a porszívó útjába, mert az nem ismeri fel a takarítandó területet!
5. Miután a porszívó befejezte a munkát, ne kapcsolja ki, és tartsa töltési állapotban, hogy a következő feladatot feltöltött akkumulátorral tudja megkezdeni!

A porgyújtó állvány működtetése (opcionális)

A porgyújtó funkció bekapcsolásához érintse meg a kijelzőt. A normális működést a kijelző körüli gyűrű futófényvel jelzi, a szag iongenerátor állapotjelzője 30 percig világít. A kijelző a fennmaradó teljesítményt is megjeleníti. Ha porzsák nincs berakva, itt jelenik meg a hibakód. A kijelzőn látható a szag iongenerátor működése, a kommunikáció a porzsívó és az állvány között, valamint figyelmeztet, ha a porzsák megtelt.

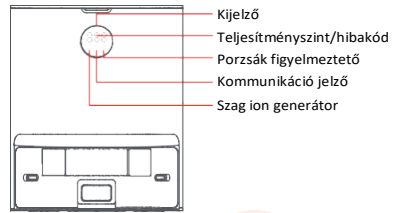

Porgyújtó állvány állapotjelző

Állapot	Külső gyűrű	Kijelző	Ion generátor	Kommunikáció	Porzsák
Inicializálás	●	888	●	●	●
Porzsívó a helyén, a porgyújtó működik	○	●	○	●	○
Porzsívó hiányzik, a porgyújtó működik	●	○	○	○	○
Porgyújtás	☀	012-001	●	●	○
Megfelelő szívás porgyújtás közben	○	○	●	○	○
Rendellenes szívás porgyújtás közben	○	001	●	●	○
Porzsívó a helyén, a porzsák tele	○	●	●	●	●
Porzsívó hiányzik, a porzsák tele	○	○	●	○	●
Porzsívó a helyén, a porzsák hiányzik	○	000	○	○	○
Porzsívó hiányzik, a porzsák hiányzik	○	000	○	○	○
Porzsívó a helyén, kommunikáció hiba	○	004	○	○	○
Kikapcsolt, vagy a kijelzők kikapcsolva	○	○	○	○	○

Jelzések: ☀ villog, ○nem világít, ●világít

Ellenőrizze, hogy a porgyújtó állvány csatlakoztatva van-e az áramforráshoz, és hogy a porzsívó a helyén van-e, hogy az alkalmazás használatával távolról is megkezdhesse a takarítást és a porgyújtást!

Tisztítás és karbantartás

Karbantartás előtt mindig kapcsolja ki a készüléket!

Főkefe

Fordítsa a hátára a készüléket, távolítsa el a kefe fedelét! Emelje ki a kefét és tisztítsa meg! Használja a mellékelt tisztítót a rátekeredett állatszőr és haj eltávolításához! Helyezze vissza, és csukja rá a fedelet! A kefét lehetőleg 6-12 havonta cserélje!

Oldalsó kefe

Fordítsa a hátára a készüléket és távolítsa el a csavart! Húzza ki, és tisztítsa meg! Helyezze vissza, majd rögzítse! A kefét lehetőleg 3-6 havonta cserélje ki!

Szűrő

Vegye ki a tartályt, és távolítsa el a szűrőt! Öblítse át vízzel, majd száradás után helyezze vissza! Az eltömődés megakadályozása érdekében rendszeresen tisztítsa kefével!

Felmosó

Távolítsa el a modult, és vegye le a felmosót róla! Öblítse át vízzel, majd száradás után helyezze vissza! A felmosót lehetőleg 3-6 havonta cserélje ki!

Érzékelők

Használjon puha törlőruhát az alul lévő peremérzékelők, az oldalt található infravörös érzékelők, a lézer szenzor, a falérzékelők, valamint a töltőcsatlakozók tisztításához!

Univerzális kerék

Fordítsa a hátára a készüléket, és vegye ki a kereket! Távolítsa el a hajtat és az egyéb szennyeződések! Öblítse le vízzel, majd száradás után helyezze vissza!

Töltőállvány (opcionális)

Használjon puha törlőruhát a töltőcsatlakozók tisztításához!

Porgyűjtő állvány (opcionális)

Ha a porzsák megtelt, a porzsák figyelmeztető folyamatosan világít. Cserélje ki a porzsákokat! A porzsákokat ajánlott 4 hetente cserélni!

Ha a porgyűjtő nem működik és a porzsák nincs tele, először húzza ki a tápkábelt, majd ellenőrizze, hogy a porcsatorna nem tömődött-e el! Ha igen, akkor csavarhúzóval vegye le a fedelet és akadálymentesítse a csatornát!

Használjon puha törlőruhát a töltőcsatlakozók, és az infravörös lencse tisztításához! Ellenőrizze a ventilátorszűrőt, távolítsa el az idegen tárgyakat, és az egyéb törmelékét!

Hibaelhárítás

Error 1 - Radar probléma.	Távolítsa el az akadályt! Ne használja a porszívót a szabadban, erős napfényben, vagy erősen megvilágított helyen! Helyezze át a készüléket más helyre, és próbálja újra elindítani!
Error 2 - Ütköző probléma.	Ha az ütköző beragadt, távolítsa el a törmelékét, és nyomkodja meg a megrekedt törmelék eltávolításához! Ha a porszívó a kevés hely miatt elakadt, helyezze át egy új helyre, és indítsa el újra!
Error 3 - Peremérzékelő probléma.	Ha a készülék elemelkedett a felülettől, helyezze át egy új helyre, és indítsa el újra! Ha a peremérzékelő piszkos vagy törmelék eltakarja, tisztítsa meg!
Error 4 - Főkefe probléma.	A főkefe elakadt rátekeredett szálaktól, kábeltől, vagy egyéb törmeléktől. Távolítsa el a szennyeződést!
Error 5 - Oldalsó kefe probléma.	Valamelyik oldalsó kefe elakadt rátekeredett szálaktól, kábeltől, vagy egyéb törmeléktől. Távolítsa el a szennyeződést!
Error 6 - Hajtókerék probléma.	A hajtókerék beragadt. Tisztítsa meg!
Error 7 - Por- és víztartály probléma.	Vegye ki és helyezze be újra a tartályt! Cserélje ki a szűrőt!
Error 8 - Akkumulátor probléma.	Az akkumulátor szint túl alacsony. Töltse fel az akkumulátort!
Error 9 - Töltés probléma.	Ellenőrizze, hogy a porszívó megfelelően csatlakozik! Tisztítsa meg a töltőcsatlakozókat!
Error 10 - Akkumulátor probléma.	Az akkumulátor hőmérséklete túl magas vagy túl alacsony! Várja meg, amíg az akkumulátor hőmérséklete normális szintre kerül!
Error 11 - Falérzékelő probléma.	Ellenőrizze és tisztítsa meg a falérzékelőt!
Error 12 - Dőlésérzékelő probléma.	A készülék dőlést érzékelt. Helyezze vízszintes felületre és indítsa újra!
Error 13 - Szívóventilátor probléma.	A szívás nem működik megfelelően. Helyezze alapállapotba a készüléket (reset)!
Error 14 - Lézer szenzor probléma.	A lézer szenzor beragadt, vagy akadályoztatva van. Ellenőrizze, és helyezze át a készüléket, majd indítsa újra!
Error 15 - Tiltott hely.	Helyezze át a porszívót a virtuális faltól, vagy a tiltott területtől, és indítsa újra!
Error 16 - Dokkolási probléma.	Távolítsa el az akadályokat, amelyek 1,5 m-nél közelebb van a töltőállvány elejétől!
Error 17 - Porzsák probléma.	Ellenőrizze, hogy a porzsák megfelelően van behelyezve!
Error 18 - A porzsák megtelt.	A teli porzsákokat cserélje ki! Tisztítsa ki a porcsatornát!
Error 19 - Por- és víztartály probléma.	Túl sok a por a tartályban, tisztítsa ki! Cserélje ki a szűrőt!
Error 20 - Szűrő probléma.	Tisztítsa meg a szűrőt!

Nem lehet bekapcsolni.	Ha az akkumulátor töltöttsége nem elegendő, a használat előtt csatlakoztassa a porszívót a töltőállványra, és teljesen töltsse fel! Az akkumulátor hőmérséklete túl alacsony vagy magas. Használja 0 - 40 °C-on!
Nem lehet tölteni.	Ellenőrizze a tápkábel csatlakozását! Tisztítsa meg a töltőcsatlakozókat! Ellenőrizze, hogy a töltésjelző bekapcsol-e!
Lassú a töltés.	Szélsőséges hőmérsékleti tartományban használt készülék esetében a töltési sebesség automatikusan csökken. Rendszeresen tisztítsa a töltőcsatlakozókat!
Nem lehet dokkolni.	Ha sok az akadály az állvány közelében, akkor helyezze olyan helyre, ahol a porszívó könnyedén meg tudja közelíteni! Ha a porszívó messze van az állványtól, akkor helyezze a közelebb, és próbálja újra!
Rendellenes működés.	Indítsa újra a készüléket!
Rendellenes zajok a takarítás során.	Ha a főkefe, az oldalsó kefék vagy a hajtókerék törmelékkel akadva forog. Kapcsolja ki és tisztítsa meg a készüléket! Az univerzális kereket egy csavarhúzóval lehet eltávolítani és vízzel leöblíteni.
Csökken a szívóerő, szennyeződés hullik ki a porszívóból.	Ha a portartály megtelt, ürítse ki! Ha a szűrő eltömődött, tisztítsa meg! Ha a főkefe törmelékkel szedett össze, tisztítsa meg!
Nem lehet csatlakozni a Wi-Fi hálózathoz.	Ha a Wi-Fi funkció nincs aktiválva, állítsa alaphelyzetbe a Wi-Fi modult! Ha a Wi-Fi jel gyenge, helyezze közelebb a porszívót a Wi-Fi jel forrásához! Ha a hálózati kapcsolat rendellenes, állítsa alaphelyzetbe a Wi-Fi modult, töltsse le a legújabb mobilalkalmazást! Ha az alkalmazás nem támogatja a készüléket, töltsse le a megfelelő programot! Az útválasztó (router) beállításai helytelenek, állítsa be megfelelően!
Az ütemezett takarítás nem indul el.	Alacsony akkumulátor szint. Az ütemezett takarítás csak akkor kezdődik, ha az akkumulátor töltöttségi szintje magasabb, mint 15%.
Magas az energiafogyasztás, ha a porszívót a töltőállványon tartják?	Ha a porszívó a töltőállványon tartózkodik, az akkumulátor mindig optimális töltöttségi szinten lesz, de az energiafogyasztás alacsony marad.
Szükséges-e 16 órán keresztül tölteni az első három használat során?	A lítium akkumulátoroknál nincs memória-effektus. A porszívót azonnal használhatja, amint az akkumulátor teljesen feltöltődött.
A felmosó modul kevés vizet, vagy egyáltalán nem enged ki vizet.	Ellenőrizze, van-e elegendő víz a tartályban! Állítson be az alkalmazásban nagyobb vízmennyiséget! Ellenőrizze, hogy a felmosó modul megfelelően van felszerelve!
A feltöltést követően nem folytatódik a takarítás.	Ellenőrizze, hogy a porszívó nincs „Ne zavarj” üzemmódban! Ugyancsak folytatja a munkát, ha a töltés a Dock gomb megnyomásával, vagy manuálisan lett elindítva.
A fő egység nem tér vissza a töltőállványhoz a lokalizált terület takarítása, vagy áthelyezés után.	A lokalizált terület takarítása után, vagy ha messze került, a porszívó új térképet készít. Ha a töltőállvány messze van, nem biztos, hogy a porszívó vissza tud térni. Manuálisan helyezze a készüléket a töltőállványra!
A porszívó kihagy területeket.	A falérzékelő vagy a peremérzékelő szennyezett! Tisztítsa meg az érzékelőket!

Amennyiben a hiba nem szűnik meg, vagy továbbra sem megfelelő a működés, lépjen kapcsolatba a szervizzel!

Műszaki paraméterek

- Szívóerő 2700 Pa
- Portartály kapacitás 0,3 l
- Vízartály kapacitás 0,2 l
- Wi-Fi 802.11b/g/n 2,4 GHz
- Android és iOS kompatibilis alkalmazás
- Amazon Alexa, Google Assistant kompatibilitás
- 5200 mAh akkumulátor
- kb. 250 m³ egy töltéssel
- Porszívó teljesítmény 50 W
- AC 100-240 V, 0,8 A, 50/60 Hz
- Töltés DC 14,4 V; 1,2 A
- Méret: 355×355×100 mm
- Súly: 3,5 kg

A termék jellemzői, technikai paraméterei, a kezelés, irányítás módja, valamint a csomag tartalma előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak.

Robotporszívó
SZERVIZ & BOLT

1136 Budapest, Hegedűs Gyula u. 15.
info@robotporszivoszerviz.hu