

Roborock Q8 Max+ Robotporszívó

használati útmutatója

A termék használatba vétele előtt figyelmesen olvassa el ezt a diagramokat tartalmazó kézikönyvet, és őrizze meg megfelelően a későbbi használatra.

Tartalom

Biztonsági információk

Termékleírás

Telepítés

Csatlakozás az alkalmazáshoz

Utastások

Szokásos karbantartás

Alapparaméterek

Gyakori problémák



Biztonsági információk

Korlátozások

- Ne használja ezt a terméket korlátok nélküli emelt felületeken, például padlásokon, külső fedélzeten vagy bútorok tetején.
- A termék eltömődésének és az élettárgyak sérülésének elkerülése érdekében porszívózás előtt távolítsa el a padlóról a könnyű tárgyakat (például műanyag zacskókat) és a kényes tárgyakat (például vázákat).
- Ne helyezzen semmilyen tárgyat (beleértve a gyermekeket és a háziállatokat is) a termékre, akár használatban van, akár nem.
- Ne használja a terméket égő tárgyakon (pl. cigarettacsikk).
- Ne használja a terméket kemény vagy éles tárgyak (például dekorációs hulladék, üveg és szögek) felszíri vásárára.
- Ne használja a felmosó modul szőnyegen.
- A termék tisztítási tása vagy karbantartása előtt kapcsolja ki, és húzza ki a dugót a konnektorból.
- Ne helyezzen semmilyen tárgyat a dokkolóállomás szíjvonyítási közelébe. • Az esetleges személyi sérülések elkerülése érdekében ne dugja be ujjait a dokkolóállomás csuklójába. • Ne használja a terméket olyan helyiségben, ahol csecsemők vagy gyermekek alszanak. • Ne mozgassa a terméket a dokkolóállomáson vagy a szemetestartályon keresztül.
- Győződjön meg arról, hogy a robot kompatibilis a dokkolóállomással, különben az ürtöltés megkezdés után a robot megáll. • Ne használja a dokkolóállomást kövek, papírtörmelék vagy más olyan tárgyak összegyűjtésére, amelyek elzárhatják a szívócsatornát. Ha a szívócsatorna eltömődik, azonnal meg kell tisztítani. • Helyezze a dokkolóállomást szíjpadlóra, távol a tűzforrásoktól, hőforrásoktól és vízforrásoktól. Kerülje el a szívó helyeket vagy helyeket, ahol a robot lehet a levegőben lógva.
- Ne helyezzen semmilyen tárgyat (beleértve a gyermekeket vagy a háziállatokat is) a dokkolóállomásra, és ne takarja le semmilyen tárggyal (beleértve a porálló fedelet is), akár használatban van, akár nem. • Ne szíjvonyítson fel égő vagy füstölő tárgyakat, például cigarettát, gyufát vagy forró hamut. • Ne használja a dokkolóállomást gyúlékony vagy robbanásveszélyes tárgyak, például öngyújtók, benzin vagy nyomtatókban vagy másolóknak használt tonerek gyűjtésére.

Biztonsági információk

Akkumulátor és töltés

FIGYELEM

- Csak a termékhez mellékelt Roborock CDZ12RR, CDZ20RR, AED06HRR vagy AED07HRR levehető tápegységet használja az akkumulátor töltéséhez.
- Amikor tárolja a robotot, töltsse fel teljesen, kapcsolja ki, majd helyezze hű, száraz helyre. Az akkumulátor túlzott lemerülése érdekében legalább háromhavonta töltsse fel.
- A hőkapcsoló véletlen visszaállítása miatt a veszélyes elkerülési funkciók nem szabadon működhetnek. Például az időzítő vagy a táplálás, és nem szabad olyan áramkörre csatlakoztatni, amelyet a közeli társaság rendszeresen be- és kikapcsol.
- Győződjön meg arról, hogy a tápfeszültség megfelel a dokkolóállomáson megadott követelményeknek. • Csak a termékhez mellékelt tápkábelt használja, hogy elkerülje az esetleges füstöt, hő- vagy tüzet. • Ne használja a terméket semmilyen hálózati adapterrel, mert ez veszélyt okozhat, és érvényteleníti a garanciát.
- Ha a dokkolóállomás viharok kitett helyen vagy instabil feszültségű helyen található, óvintézkedéseket kell tenni. • A dokkolóállomás tárolása előtt húzza ki a tápkábelt.

A termék leírása

A1 robot (felülnézet)



Teljesítmény/vákuum

- Nyomja meg és tartsa lenyomva a robot be- vagy kikapcsolásához
- Nyomja meg a gombot a tisztítás megkezdéséhez

Tápfeszültségjelző fény

- Fehér: töltöttségi szint 20%
- Piros: töltöttségi szint <20%
- Villog: töltés vagy indítás
- Villogó piros: hiba

WiFi jelző fény

- Lassan villogó kék: csatlakozásra vár

- Gyorsan villogó kék: csatlakozás

- Folyamatos kék fény 5 másodpercig: WiFi csatlakoztatva



Pontorszívó/gyerekzár

- Nyomja meg a pontot a vákuum kiválasztásához
- Nyomja meg és tartsa lenyomva 3 másodpercig a gyerekzár be-/kikapcsolásához



Dokkoló

- Nyomja meg a gombot a dokkolóhoz való visszatéréshez

Figyelem: Nyomja meg bármelyik gombot a robot leállításhoz tisztítás közben

A1-1 – Független leges lökhárító

A1-2 – LiDAR érzékelő

A1-3 – Fali érzékelő

A1-4 – Dokkkereső

A1-5 – Reaktív Tech akadálykerülő érzékelő

A2 robot (alulnézet)

A2-1 – Élérzékelő k

A2-2 – Omni-directional kör

A2-3 – Töltő érintkező k

A2-4 – Oldalkefe

A2-5 – Fő kefe

A2-6 – Fő kefe burkolat

A2-7 – Fő kerekek

A3 robot

A3-1 – Reset gomb

A3-2 – Vészfék

A3-3 – A felmosó kendő felhelyezése

A3-4 – Zderzak

A4-es portartály és vízartály szerelvény KOMBÓ

A4-1 – Retesz

A4-2 – Vízartály határoló

A4-3 – Vízszűrő

A4-4 – Szűrő zmywalny

A5 tápkábel

A6 Felmosóruha rögzítész

A6-1 – Felmosó kendő nyílás

A6-2 – Felmosóröngy rögzítő csipesz

A7 felmosó kendő

A7-1 – kampós lépőpár zárbetétek

A8 as pordoboz (előre telepített eldobható porzsák)

A9 Szemetestartály fedele

A10 Eldobható porzsák

A11 Basic

A11-1 – Szívócsatorna fedél csavarok (10)

A11-2 – A szívócsatorna fedele

A11-3 – Csavarhúzó

A11-4 – Alap rögzítő csavarok (6)

A12

Automata ürrítő állomás

A12-1 – Szemetestartály fedele

A12-2 – Szemetes konténer

A12-3 – Alapok

A12-4 – Állapotjelző lámpa

- Folyamatos fehér: készenléti mód
- Villogó fehér: ürrítő tés
- Folyamatos piros: rendellenes működéskor
- Ki: robot tölt / nincs áram

A12-5 – Dokkolóállomás-kereső adó

A12-6 – Töltő érintkező k

A12-7 – Szívó bemenet

A12-8 – Elektrodákfelek

A13 Automata ü rí tő állomás (fedél eltávolí tva)

A13-1 – Porzsáknyí lás

A13-2 – Filtr

A14 Tápkábel tároló

A14-1 – A tápkábel tárolónyí lása

A14-2 – Kábelkimenet

A14-3 – Tápcsatlakozó

Megjegyzés: A tápkábel mindkét oldalról kihú zható.

B Telepí tés

B1 Fontos információ

B1-1 – Távolí tsa el a vezetékeket és a meglazult tárgyakat a padlóról, és mozgassa el az instabil, törékeny, értékes vagy veszélyes tárgyakat, hogy elkerü lje a személyi sérü lést vagy az anyagi kárt a robot általi vonszolása, ü tése vagy felborulása miatt.

B1-2 – Ha ezt a robotot emelt terü leten használja, mindig használjon biztonságos fizikai akadályt, hogy elkerü lje a véletlen leesést, amely személyi sérü lést vagy sérü lést okozhat.

anyagi kár.

Megjegyzés: Ha első alkalommal használja a robotot, kövesse a teljes tisztí tási ü tvenalat, és legyen figyelmes a lehetséges problémákra. A robot a jövő beni felhasználás során önállóan is tud porszí vőzni.

B2 A dokkolóállomás beállí tása

B2-1 – Vegye ki a csavarhú zót az alap alján található rekeszbő l.

B2-2 – Helyezze a dokkológységet fejfelé egy puha, sima felü letre (sző nyeg/ tőrü lköző t/rongyot), és rögzí tse az alapot a mellékelt hat csavarral.

Megjegyzés: Amikor fejfelé fordí tja, tartsa erő sen a szemeteskosár fedelét, hogy elkerü lje a leesés okozta sérü léseket.

B2-3 – Csatlakoztassa a tápkábelt a dokkolóhoz, és helyezze a felesleges kábelt a tárolónyí lásba.

B2-4 – Helyezze a dokkolóállomást kemény és sima padlóra (fa/csempék/beton stb.), közvetlenül l a falhoz. Hagyjon legalább 0,3 m (1 láb) helyet mindkét oldalon, és 1 m (3 láb) helyet elöl és hátul. A jobb mobilalkalmazás-élmény érdekében győ ző djon meg arról, hogy helye jó WiFi-jelerő sséggel rendelkezik, majd csatlakoztassa eszközét.

B2-4-1 – több mint 0,3 m (1 láb)

B2-4-2 – több mint 1 m (3 láb)

Használati tipp:

• Az állapotjelző lámpa automatikusan kialszik, amikor a robot töl.

• A dokkoló jelző fénye pirosra vált, ha hiba történik.

• Ne használja a szemetestartó fedelet vagy zsák nélkü l pornak.

• Helyezze a dokkolóállomást sí k padlóra, távol a tő ztő l, hő tő l és ví ztő l. Kerü lje a szű k helyeket vagy helyeket, ahol a robot a levegő ben lóghat.

• Ha a dokkolóállomást puha felü letre (sző nyegre/sző nyegre) helyezi, az megbillenhet, és problémákat okozhat a dokkolás és a visszahú zás során. • Tartsa a felesleges tápkábelt a

tárolónyí lásban, nehogy a robot beegabalyodjon a kábelebbe, és a dokkolóállomás ne hú zódjon ki vagy hú zza ki a csatlakozót.

• Tartsa távol a dokkolóállomást a közvetlen napfénytő l napfény vagy olyan hely, amely elzárhatja a dokkolóállomás helymeghatározó adóját; kü lönben a robot nem térhet vissza hozzá.

• Karbantartsa a dokkolóállomást a karbantartási utasí tások szerint. Ne tisztí tsa a dokkológységet nedves ruhával.

B3 A robot bekapcsolása és töltése

Nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot a robot bekapcsolásához. Amikor a tápellátás jelző fénye kigyullad, helyezze a robotot a dokkolóállomásba a töltéshez. A dokkoló tápellátásjelző jének ki kell aludnia, és a dokkolónak ki kell adnia a „Töltés” hangú zenetet. A lí tium-ion akkumulátor nagy teljesí tményének megő rzése érdekében tartsa feltöltve a robotot.

Megjegyzés: Elő fordulhat, hogy a robot nem kapcsol be, ha az akkumulátor lemerü lt. Ebben az esetben töltse fel a robotot közvetlenül l a dokkolóállomásba.

B4 Felmosás

Megjegyzés: A tisztí tózt felhalmozódás elkerü lése érdekében szennyező dés az első használat során, a padlót az első felmosási ciklus elö tt legalább háromszor fel kell porszí vőzni.

B4-1 – A COMBO porgyű jtő és ví ztartály szerelvény eltávolí tása

Nyissa ki a felső fedelet, és hú zza ki a szerelvényt.

B4-2 – A ví ztartály feltöltése

Távolí tsa el a ví ztartály kupakját, töltse fel a tartályt, majd szorosan zárja le.

Figyelem:

- A korrózió és a robot károsodásának elkerülése érdekében csak Roborock márkájú padlótisztót töltsön a ví tartályba.

- Ne használjon forró vizet, mert ez okozhatja a tartály deformációját.

- Amikor feltölti a tartályt ví zzel, döntse meg 30°-kal, hogy ne dő ljön meg onnan k a cső rd be.

B4-3 – A COMBO porgyű jtő és ví ztartály szerelvény visszacszerelése
Cserélje ki a COMBO egységet. A helyes telepítést a kattintással érő sí títű k meg.

B4-4 – A felmosó kendő felszerelése

Nedvesítse meg a felmosórongyot, és csavarja ki, amíg g már nem csöpög a ví z, majd csű sztsassa végig a rögzítő nyí láson, és érő sen rögzítse a helyére.

Figyelem: csak eredeti töröltő kendőt használjon Roborock.

B4-5 – A felmosó tartó felszerelése

Csű sztsassa elő re a fogantyút a robot alján, amíg g a helyére nem kattann.

Figyelem: 60 perces felmosás után tisztítssa meg a felmosó kendőt t, hogy fennartsa a ví z áramlását és a tisztítási minőségét.

B4-6 – A felmosó fogantyú jának eltávolítása

A porszívó vózás befejezése után, amikor a robot visszatér a dokkolóállomáshoz, nyomja meg a robot mindkét oldalán lévő reteszt, és hú zza vissza a felmosó fogantyú jat a felmosó eltávolításához.

Figyelem:

- Minden használat után öblítse le a felmosó kendőt t, és öntsse ki a vizet a tartályban maradv.

- Távolítsa el a felmosó fogantyút t, amikor a robot nem mű ködik.

Csatlakozás az alkalmazáshoz

Ez a robot támogatja a Roborock és a Xiaomi Home alkalmazásokat. Válassza ki az igényeinek leginkább megfelelő t.

Alkalmazás letöltése


1. Lehető ség: Keresse meg a „Roborock” kifejezést az App Store-ban vagy a Google Playen, vagy olvassa be az alábbi QR-kódot az alkalmazás letöltéséhez és telepítéséhez.



2. Lehető ség: Keresse meg a „Xiaomi Home” kifejezést az App Store-ban vagy a Google Playen, vagy olvassa be az alábbi QR-kódot az alkalmazás letöltéséhez és telepítéséhez.



WiFi visszaállítás

Nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot  meg meg hallja a „WiFi visszaállítás” hangjelzést. A visszaállítás akkor fejező dött be, amikor a WiFi jelző fény lassan villogni kezd. A robot ezután megvárja a csatlakozást.

Figyelem: Ha nem tud csatlakozni robotjához router konfigurációjá, elfelejtett jelszó vagy bármilyen más ok miatt, kérjű k, állítsa vissza a WiFi-t, és adja hozzá robotját ú j eszközként.

Eszköz hozzáadása

Nyissa meg a Roborock alkalmazást, válassza a „Scan to Connect” lehető séget, vagy nyissa meg a Xiaomi Home alkalmazást, válassza a „+” jelet a jobb felső sarokban, és adja hozzá az eszközt az alkalmazás utasítási szerint.



Hozzáadott

- A tényleges folyamat a folyamatban lévő alkalmazásfrissítések miatt változhat. Kövesse az alkalmazásban található utasításokat.

- Csak a 2,4 GHz-es WiFi támogatott.


- Ha a robot 30 percnél tovább vár a csatlakozásra, a WiFi automatikusan kikapcsol. Ha ú jra kell csatlakoznia, a folytatás elő tt állítsa vissza a WiFi-t.


Utasítás Be / Kikapcsolni

Nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot  a robot bekapcsolásához. A tápellátás jelző fénye kigyullad, és a robot készenléti ú zemmódba lép. Nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot  a kikapcsolásához és a porszívó vózás befejezéséhez.

Megjegyzés: A robot nem kapcsolható ki töltés közben.

Kezdje el a porszívó vózást

A porszívó vózás elindításához nyomja meg a gombot . A robot a szoba átvizsgálása alapján fogja megtervezni az ú t vonalát. Zónákra osztja a helyiséget, elő szőr a szélei mentén mozog, majd cikázik benne. Ily módon a robot egyenként tisztítja meg az összes zónát, hatékonyan tisztítja a házat.

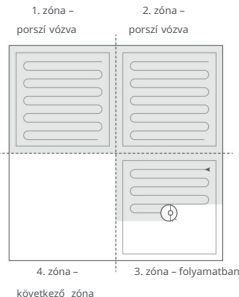

Hozzávalók:

- Ahhoz, hogy a robot automatikusan porszí vózzon és visszatérjen a dokkolóállomáshoz, indítson el a robotot a dokkolóállomásról. Porszí vózás közben nem mozgassa a dokkológépséget/ felmosás.
 - A porszí vózás nem indul el, ha az akkumulátor töltöttsége túl alacsony. A tisztítási megkezdése előtt fel kell töltenie a robotot.
 - Ha a tisztítási idő 10 percen belül befejeződik, a terület kétszer megtisztításra kerül.
 - Ha az akkumulátor lemerül a tisztítási időközben, a robot automatikusan visszatér a dokkolóállomáshoz. Feltöltés után a robot onnan folytatja a felmosást, ahol abbahagyta.
- Tisztítás előtt győződjön meg arról, hogy a mop megfelelően van szerelve.

Helyi porszí vózás

Nyomja meg a gombot a pontporszí vózás elindításához.

Porszí vózási tartomány: A robot 1,5 m (4,9 láb) x 1,5 m (4,9 láb) négyzetterületet szel fel.

Megjegyzés: A ponttisztítási mód után a robot automatikusan visszatér a kiindulási pontra, és készenléti üzemmódba lép.

Üri tés

Az automatikus üri tés akkor kezdődik, amikor a robot tisztítási mód után visszatér az állomásra. Nyomja meg a gombot az üri tés kézi indításához. Nyomja meg bármelyik gombot az üri tés leállításához.

Megjegyzés: Kerülje a gyakori kézi üri tés.

Felfüggesztés

Amikor a robot dolgozik, nyomja meg bármelyik gombot a szüneteltetéshez. Nyomja meg a gombot a porszí vózás folytatásához, vagy a gombot a visszaküldéshez a dokkolóba.

Megjegyzés: Ha a szüneteltetett robotot a dokkolóállomásra helyezi, akkor az aktuális tisztítási befejeződik.

A víz tartály feltöltése vagy a felmosó kendő tisztítása

Víz hozzáadásához vagy a felmosó kendő tisztításához nyomja meg bármelyik gombot a robot leállításához és a felmosógépség eltávolításához. Víz hozzáadásához vagy a felmosó kendő megtisztítása után helyezze vissza a felmosó egységet, és nyomja meg a gombot a folytatáshoz.

Alvás

Ha a robot több mint 10 percet szünetel, alvó üzemmódba lép, és a tápellátás jelzőfény néhány másodpercenként felvillog.

Nyomja meg bármelyik gombot a robot felébresztéséhez.

Hozzávalók:

- A robot elalszik töltés közben.
- A robot automatikusan kikapcsol, ha 12 óránál hosszabb ideig alvó üzemmódban marad.

DND mód

A Nézet (DND) mód alapértelmezett kezdési ideje 22:00 és 8:00 között van. A DND mód funkció letiltásához vagy módosításához használja az alkalmazást.

Ha a DND mód aktív, a robot nem folytatja automatikusan a tisztítást, a tápellátás jelzőfény elhalványul, és a hangutasítás hangereje alacsonyabb lesz.

Gyerekszűrő

Nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot a bekapcsoláshoz/kikapcsoláshoz a gyerekszűrő. Ez az opció az alkalmazáson keresztül is módosítható. Az aktiválás után a robot nem reagál a gombok megnyomására, amikor nem működik.

Nyomja meg bármelyik gombot a robot leállításához tisztítás vagy dokkolás közben.

Leszállás

A porszí vózás után a robot automatikusan visszatér a dokkolóállomáshoz tölteni.

Szűnet módban nyomja meg a gombot a robot visszaküldéséhez a dokkolóállomásra. Amíg a robot tölt, a tápellátás jelzőfény villogni kezd.

Megjegyzés: Ha a robot nem találja a dokkolóállomást, automatikusan visszatér az utolsó kiindulási helyre. Helyezze a robotot manuálisan a dokkolóállomásra a töltéshez.

Hiba

Ha hiba történt, a tápellátás jelzőfény pirosan villog, és hangjelzés hallható.

Hozzávalók:

- A robot automatikusan alvó üzemmódba lép, ha több mint 10 percig hibáállapotban marad.
- Ha a hibásan működő robotot a dokkolóállomásra helyezi, akkor az aktuális tisztítási befejeződik.

Rendszer visszaállítása

Ha a robot nem reagál a gombnyomásra, vagy nem lehet kikapcsolni, indítsa újra a rendszert. Nyomja meg a reteszt, és húzza ki a COMBO porttartályt és a víz tartályt, hogy megtalálja a visszaállítási gombot. Nyomja meg a reset gombot a robot automatikus visszaállításhoz.

Megjegyzés: A rendszer visszaállítása után az üzemeltetési ciklusok, a WiFi beállítások stb. visszaállnak a gyári beállításokra.

Állítsa vissza a gyári beállításokat

Ha a robot nem működik megfelelően a rendszer visszaállítása után, kapcsolja be. Nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot, és ezzel egyidejűleg nyomja meg a Reset gombot, amíg meg nem hallja a „Kezdő verzió visszaállítása” üzenetet.

A robot ezután visszaáll a gyári beállításokra.

C Rutin karbantartás

C1 Fő kefék

* Tisztít tsa meg 2 hetente, és cserélje 6-12 havonta.

C1-1 – Fő kefe

C1-2 – Fő kefe burkolat

C1-3 – Retesz

C1-4 – Fő kefe csapágy

C1-5 – Fő kefe sapka

C1-6 – Fordít tsa meg a robotot, és nyomja meg a reteszt a fő kefe fedelének eltávolításához.

C1-7 – Távolítsa el a fő keféket, majd húzza ki a fő kefe csapágyát.

C1-8 – Húzza ki a fő kefe tartozékait.

C1-9 – Miután eltávolította a kusza szőrös részeket vagy szennyeződéseket a fő kefe mindkét végéről, helyezze vissza; nyomja meg a fő kefe fedelét, hogy rögzítse a helyén.

Hozzávalók:

• Törölje le a fő kefék nedves ruhával és hagyja megszáradni, távol a közvetlen napfénytől.

• Ne használjon maró hatású mosó- vagy fertőtlenítő szert a fő kefe tisztításához.

C2 Oldalkefe

*Havonta tisztít tsa meg és 3-6 havonta cserélje ki.

1. Távolítsa el az oldalkefe csavarját.

2. Távolítsa el és tisztít tsa meg az oldalkefét. Helyezze vissza a keféket, és húzza meg a csavart.

C3 Omni-directional kör

* Szűk keszcsérint tisztít tsa meg.

C3-1-hez Használjon szerszámot, például kis csavarhúzókat a

fezést tsa fel a tengelyeket és vegye le a kerekeket.

Figyelem: A mindenirányú kerékbillincset nem lehet eltávolítani.

C3-2 – Óvatosan vegye le a kerekeket és a tengelyt a szűrő és a szennyeződések eltávolításához. Szárazítsa meg és helyezze vissza a kerekeket úgy, hogy határozottan a helyére nyomja.

C4 Fő kerekek

* Tisztít tsa havonta.

A fő kerekeket puha, száraz ruhával tisztít tsa meg.

C5 COMBO portartály és víz tartály szerelvény

* Heti takarítást; cserélje ki a szűrőt 6-12 havonta.

C5-1 – Nyomja meg a reteszt, és húzza ki a tartályt.

Húzza ki a mosható szűrőt és ürítse ki a tartályt pornak.

C5-2 – Távolítsa el a maradék vizet a tartályból.

C5-3 – Töltse fel a portartályt tisztítóvízzel, és finoman rázza fel. Ezután öntse ki a piszkos vizet.

Figyelem: Az eltömődés elkerülése érdekében csak tisztított vizet használjon tisztítószert nélkül.

C5-4 – Óvatosan vegye le és ürítse meg többször a szűrőt, hogy a lehető legtöbb szennyeződéset eltávolítsa.

Megjegyzés: A lehetséges károsodás elkerülése érdekében ne érintse meg a szűrő felületét kézzel, kefével vagy kemény tárgyakkal.

C5-5 – Várjon 24 órát, amíg a szűrő teljesen megszárad, mielőtt visszahelyezi.

Figyelem: Vásároljon egy további szűrőt, és szűk keszcsérint használja felváltva.

C6 Felmosó kendő

* Minden használat után tisztít tsa meg, és 3-6 havonta cserélje ki.

Vegye ki a felmosó kendőt a tartóból. Tisztít tsa meg a felmosó kendőt és szárítsa meg levegőn.

Figyelem: a piszkos kendő rongyja tisztítást minősít. Használat előtt öblítse le.

C7 Robot érzékelők

* Tisztít tsa havonta.

Puha, száraz ruhával törölje le és tisztít tsa meg az összes érzékelőt, beleértve:

C7-1 – Dökkeresztes

C7-2 – Reactive Tech akadálykerülő érzékelő

C7-3 – Fali érzékelő

C7-4 – Élérzékelők

C8 A porzsák cseréje

* Szűk keszcsérint cserélje ki.

– Távolítsa el a C8-1 hulladéktartály fedelét függőlegesen a képen látható módon.

Vegye ki a porzsákat a C8-2 tartályból – szemetet és dobja ki.

Megjegyzés: A porzsáktartó lezárja a szűk keszcsérint, hogy megakadályozza a por kiszivárgását.

C8-3 – Tisztít tsa meg a szűrőt puha, száraz ruhával.

Helyezzen be egy új C8-4 porzsákat – a nyílt lába, és tegye vissza a szemeteskosár fedelét.

C9 Szűk keszcsérint

* Szűk keszcsérint tisztít tsa meg.

C9-1 – Csavarja ki a csavarokat (10), és vegye le a fedelet.

C9-2 – Törölje le a szűk keszcsérint, és fedje le száraz ruhával.

C9-3 – Helyezze vissza a fedelet és húzza meg.

C10 Töltési érintkezési terület

* Szűk keszcsérint tisztít tsa meg.

Száraz ruhával törölje le a robot dokkoló érintkezőit. Tisztít tsa meg a dokkolóállomás helymeghatározó jeladóit, töltő érintkezőit és elektrodekeféket.

Akkumulátor

A robot beépített, nagy teljesítményű lítium-ion akkumulátorral van felszerelve. Az akkumulátor magas teljesítményének megőrzése érdekében normál használat közben tartsa feltöltve a robotot.

Megjegyzés: Ha a robotot hosszabb ideig nem használja, kérjük ki, kapcsolja ki, és legalább háromhavonta töltsse fel, hogy elkerülje a túlzott kisütés okozta károkat.

Alapvető paraméterek

Robot

Modell	Q80ULL
Akkumulátor	14,4 V / 5200 mAh (típus) Lítium-ion akkumulátor
Névleges tápegység	20V DC, 1,2A
Töltési idő	<6 óra

Megjegyzés: A sorozatszám a robot alján található matricán található.

Gyakori problémák

Olvassa be az alábbi QR-kódot a gyakori problémák megtekintéséhez.



Automata ürrítési állomás

Név	Automata ürrítési állomás
Modell	AED06HRR, AED07HRR
Névleges bemeneti feszültség	220-240 V AC
Névleges frekvencia	50-60 Hz
Névleges tápegység (por tisztítási áram)	5 A
Névleges tápegység (töltés)	0,5 A
Névleges kimeneti paraméterek	20V DC, 1,2A
Akkumulátor	14,4 V / 5200 mAh (típus) Lítium-ion akkumulátor