

# Roborock Q5 Pro+ Robotporszívó

## Használati útmutatója

A termék használata előtt figyelmesen olvassa el ezt a használati útmutatót és diagramjait, és gondosan őrizze meg őket későbbi hivatkozás céljából.

## Tartalom

FIGYELMEZTETÉS

akkumulátor és töltés

FCC/IC nyilatkozat

Nemzetközi szimbólumok magyarázata

Termék áttekintése

Telepítés

Csatlakozás az alkalmazáshoz

Utási tások

Szokásos karbantartás 26

Alapbeállítások

Gyakori problémák



# FIGYELEM

- Csak Roborock CDZ12RR, CDZ20RR, AED06LRR vagy AED07LRR töltő vel használható.
- A többi eszköz kábeleit távolítsa el a tisztító területről.
- Ne működtesse a porszívót olyan helyiségben, ahol csecsemő vagy gyermek alszik.
- Ne működtesse a porszívót olyan helyen, ahol égő tárgyak vagy törékeny tárgyak vannak a tisztító területről.
- Ne működtesse a porszívót olyan helyiségben, ahol tárgyak égnek a bútorokon, amelyeket a porszívó véletlenül eltalálhat vagy eltalálhat.
- Ne engedje, hogy gyerekek üljenek a porszívó vón.
- Húzza ki a készülő léket a konnektorból, mielőtt bármilyen beállítást végezne, tartozékokat cserélne vagy tárolná a készülő léket. Az ilyen megelőző biztonsági intézkedések csökkentik a készülő lék véletlen bekapcsolásának veszélyét.
- Ne szállítsa a terméket az állomás talpán vagy a porgyűjtőn keresztül.
- Helyezze az állomást sík padlóra, távol a tűztől, hőforrástól és víztől. Kerülje el a szűk helyeket vagy helyeket, ahol a robot a levegőben lóghat.
- Tisztítsa meg vagy karbantartsa előtte a terméket, ki kell kapcsolni, és a csatlakozódugót ki kell húzni a konnektorból.
- Ezt a terméket 8 éves vagy annál idősebb gyermekek, valamint csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező, vagy tapasztalattal és tudással nem rendelkező személyek használhatják, ha felügyelet alatt állnak, vagy utasításokat kapnak a használatára vonatkozóan. A termék biztonságos használata és megértése az ezzel járó kockázatokat. Gyermekek nem játszhatnak ezzel a termékkel. A tisztító tást és a felhasználói karbantartást gyermekek nem végezhetik felügyelet nélkül.
- Ne használjon nedves ruhát vagy folyadékot a töltő érintkezők tisztításához.
- Ne szerelje szét, ne javítsa vagy módosítsa az akkumulátort vagy a töltő állomást.
- Ha az állomás olyan területen található, ahol zivatarok vagy instabil fűszerszomszégek lehetnek kitéve, tegyen óvintézkedéseket.
- Tartsa távol a töltő állomást a tűzforrástól (különösen a radiátoroktól).
- Ne használja a felmosó modult szárazon.

## Akkumulátor és töltés

- Az áramlás csökkenése érdekében a készülő lék polarizált csatlakozóval rendelkezik (az egyik penge szélesebb, mint a másik). Ez a csatlakozó nem illeszkedik a konnektorba csak egy irányban polarizált. Ha a dugó nem illeszkedik teljesen a konnektorba, fordítsa meg az irányt. Ha továbbra sem illeszkedik, forduljon szakképzett villanyszerelőhöz a megfelelő alkatrész felszereléséhez. Semmilyen módon ne cserélje ki a csatlakozót.
- Ne törölje le a töltő érintkezőket nedves ruhával vagy nedves kézzel.
- Kapcsolja ki a robotot, és használja az eredeti csomagolást a szállító táshoz.
- Ha tárolja a robotot, töltsen fel teljesen, és kapcsolja ki, mielőtt húzós, száraz helyre helyezze. Töltsen fel legalább háromhavonta, hogy megakadályozza az akkumulátor túlzott lemerülését.
- Ne használja a terméket 40°C (104°F) feletti vagy 4°C (39°F) alatti hőmérsékleten, illetve olyan helyen, ahol folyadék vagy ragacsos anyag a padlón.

## FCC/IC nyilatkozat

Megfelelő ségi információk	
termék név	Robotporszívó töltő állomással
Termék modell	Robotporszívó modell: Q50ULE Töltő állomás modellje: CDZ12RR vagy CDZ20RR Automatikus ürítő állomás modellje: AED06LRR, AED07LRR
Megfelelő ségi nyilatkozat	<p>Ez az eszköz megfelel az FCC-szabályok 15. részének. A mű ködéésre a következő két feltétel vonatkozik: (1) ez az eszköz nem okozhat káros interferenciát, és (2) ennek az eszköznek el kell viselnie minden interferenciát, beleértve a nem kívánt mű ködést okozó interferenciát is.</p> <p>Az ebben az eszközben található engedélymentes adó/vevő megfelel az Innovation, Science and Economic Development Canada RSS szabványnak, amely az engedélytől mentes rádiókészülékekre vonatkozik. A mű ködéésre a következő két feltétel vonatkozik: (1) Ez az eszköz nem okozhat interferenciát; (2) Ennek az eszköznek el kell fogadnia minden rádióinterferenciát, még akkor is, ha az interferencia nem kívánt mű ködést okozhat.</p>
Levezetés a felelős féllel az Egyesült Államokban	
Vállalat	Roborock Technology Co.
Cím	1227. SZOBA, 12. EMELET, 1000 N. WEST STREET, WILMINGTON, DE 19801
Email	support@roborock.com

## A nemzetközi szimbólumok magyarázata

⚡ VÁLTÓÁRAM szimbólum [IEC 60417-5032 (2009/02) szimbólum]:

⚡ KÖZVETLENÁRAM szimbólum [IEC 60417-5031 (2009/02) szimbólum]

**A**

# Termékbemutató

## **A1** robot (felü lnézet)



Be/Ki/Tisztí tás • Nyomja meg és tartsa lenyomva ezt a gombot a robot be- vagy kikapcsolásához

• Nyomja meg ezt a gombot a tisztí tás elindí tásához

Tápfeszü ltség jelző •  
Fehér: akkumulátor töltöttségi szint

20% • Piros: akkumulátor töltöttségi szint < 20%

• Légző hatás: töltés vagy indí tás • Piros villogás: hiba

WiFi

jelző fény • Lassan kék villogás: csatlakozásra vár

• Gyors kék villogás: csatlakozás • Folyamatos kék 5 másodpercig: WiFi csatlakoztatva



Helyszí nttisztí tás/Gyermekzár • Nyomja

meg ezt a gombot a folttsztí tás elindí tásához •

Nyomja meg és tartsa lenyomva ezt a gombot 3 másodpercig a gyerekzár be- és kikapcsolásához



Állomás

• Nyomja meg ezt a gombot a robot visszaállí tásához az állomásra/ lerakás elindí tásához

Megjegyzés: Nyomja meg bármelyik gombot a robot leállí tásához, amikor tisztí t, vagy visszatér az állomásra.

A1-1: fű ggő leges lökhári tó

A1-2: LiDAR érzékelő

A1-3: fali érzékelő

A1-4: állomáskereső

A1-5: lökhári tó

## **A2** robot (alulnézet)

A2-1: vákuumérzékelő k

A2-2: többirányú görgő

A2-3: töltő érintkező k

A2-4: oldalkefe

A2-5: fő kefék

A2-6: fő kefe burkolat

A2-7: fő görgő k

## **A3** robot (porgyú jtő eltávolí tva)

A3-1: Reset gomb

A3-2: levegő bemenet

A3-3: levegő kimenet

A3-4: felmosó modul

## **A4** porgyú jtő

A4-1: portartó retesz

A4-2: mosható szű rő

A4-3: levegő beömlő

## **A5** tápkábel

## **A6** Állí tható ví ztartály

A6-1: ví ztartály kupakja

A6-2: ví ztartály reteszek

A6-3: szű rő elemek

A6-4: áramlásszabályozás

## **A7** Mop

A7-1 : öntapadó blokkok

## **A8** porgyú jtő (elő re telepí tett eldobható porzsák)

## **A9** Portartály fedele

## **A10** Eldobható porzsák

## **A11** Alap

A11-1: levegő cső fedél csavar (10)

A11-2: levegő cső fedele

A11-3: csavarhú zó

A11-4: alaprgőzí tő csavar (6)

## **A12** Automata ü rí tő állomás

A12-1: portartály fedele

A12-2: portartály

A12-3 : alap

A12-4: állapotjelző •

Folyamatos fehér:

készlenléti állapot • Villogó fehér: ü rí tés

folyamatban • Folyamatos piros:

meghibásodás • LED nem világi t: robot tölt/kikapcsol

A12-5: az állomás helyének jeladója

A12-6: töltő érintkező k

A12-7: szí vő bemenet

A12-8: elektródatisztí tó kefék

## **A13** Automata

ü rí tő állomás (fedél eltávolí tva)

A13-1: porzsáknyí lás

A13-2 : szű rő k

## A14 Táp kábel tároló

A14-1: Táp kábel tárolólhely


A14-2: kábelkimenet

A14-3: tápcsatlakozó

Megjegyzés: A táp kábel mindkét oldalról kihúzható.

## B Telepítés

### Fontos információ

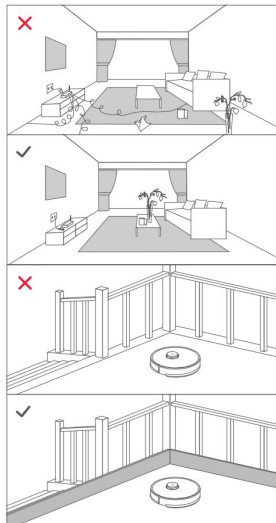

1. Tegye rendbe a kábeleket és a megzavart tárgyakat a padlón, és mozgassa el az instabil, törékeny, értékes vagy veszélyes tárgyakat, hogy elkerülje a robot által elkapott, elüti vagy felborított tárgyak által okozott sérült léseket és anyagi kárt okozhat.

2. Ha ezt a robotot emelt területen használja, mindig használjon fizikai biztonsági korlátot, hogy megakadályozza a véletlen leeséseket, amelyek sérült lést vagy anyagi kárt okozhatnak.

Megjegyzés: Amikor első alkalommal használja robotját, gondosan kövesse a tisztítási útját, ügyelve a lehetséges problémákra. A következő használat során a robot képes lesz önállóan takarítani.

### B1 Az állomás elhelyezése

#### Betöltés

bő l: vegye ki a csavarhúzó a B1-1-

az alap alatt található tárolórekesz.

B1-2: fordítsa az állomást egy sima, puha felületre (szőnyeg/ törőlköző /kendő), és rögzítse az alaphoz a mellékelt hat csavarral.

Megjegyzés: Tartsa erősen a portartály fedelét, amikor megfordítja az állomást, hogy elkerülje a leesés okozta sérült léseket.

B1-3: csatlakoztassa a táp kábel az állomáshoz, a felesleges kábel pedig hagyja a tárolónyi látsban.

B1-4: helyezze az állomást kemény, sík padlóra (fa/csempék/beton stb.), laposra

falhoz. Hagyjon legalább 0,3 m (1 láb) helyet mindkét oldalán, és 1 m (3 láb) elől és felül. Győződjön meg arról, hogy a hely megfelelő Wi-Fi-kapcsolattal rendelkezik a legjobb mobilalkalmazás-élmény érdekében, majd csatlakoztassa az állomást.

B1-4-1: több mint 0,3 m (1 láb)

B1-4-2: több mint 1 m (3 láb)

Megjegyzések:

- Az állapotjelző lámpa automatikusan kikapcsol, ha a robot irányít.
- Az állomás állapotjelzője pirosra vált, ha hiba történik.
- Ne használja az állomást porgyűjtő fedél vagy porzsák nélkül.
- Helyezze az állomást sík padlóra, távol a tűtől, hőtől és víztől. Kerülje a szűk helyeket vagy helyeket, ahol a robot levegőben lóghat.
- Helyezze az állomást puha felületre (szőnyeg/ szőnyeg) megdőlhét, és problémákat okozhat az indításkor és a robotállomásra való visszatéréskor. • Hagyja a felesleges táp kábel a készülő léknél látsban tárolás, hogy a robot ne akadjon bele a kábelbe, és az állomást ne lehessen elhúzni vagy leválasztani a tápegységéről.
- Tartsa távol az állomást közvetlen napfénytől.
- nap és bármilyen, ami blokkolhatja az állomás helyzetjelzőjét, különben a robot nem tud visszatérni oda.
- Az automatikus ürítési állomás ürítést és ürítést. Használat előtt tárolja a szabványos robotállomást. Ennek elmulasztása problémákat okozhat az állomásra való visszatéréskor. • Karbantartsa az állomást az utasításoknak megfelelően karbantartás. Ne tisztítsa az állomást nedves ruhával.

### B2 Beugyjtás és ürítelés

Nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot a robot bekapcsolásához. Amikor

a tápellátás jelző fényre kigyullad, helyezze a robotot a dokkolóra a töltéshez. Győződjön meg arról, hogy a töltő dokkoló tápellátásjelző lámpája kialszik, és megszólal a „Töltés folyamatban” hangjelzés. Az újratölthető lítium-ion akkumulátor nagy teljesítményének megőrzése érdekében tartsa feltöltve a robotot.

Megjegyzés: Előfordulhat, hogy a robot nem kapcsol be, ha az akkumulátor lemerül. Ebben az esetben töltsd fel a robotot közvetlenül az állomásra.

## B A felmosó modul használata

B3-1: vízáramlás beállítása

Csúsztasd le a kapcsolót a vízáramlás növeléséhez, felfelé pedig a csökkentéséhez.

B3-2: a víztartály feltöltése

Távolítsd el a víztartály kupakját, töltsd fel vízzel, majd zárja le.

B3-3: a felmosó felszerelése

Nedvesítsd meg a felmosót, és csavarja addig, amíg abbahagyja a csöpögést. Illeszd be a robot alján lévő rögzítőnyílásba, és erősen ragassza a helyére.

B3-4: felmosó modul felszerelése

Csúsztasd a felmosómodult a robot hátulján a nyíl által jelzett módon. Egy kattintás jelzi, hogy a helyére került.

Megjegyzések:

- A szennyeződesztülőt felhalmozódásának megakadályozására

Első használatkor a padlót felmosás előtt legalább háromszor fel kell porszívózni.

- Ha vannak szőnyegek, rajzoljon No-Go zónákat vagy láthatatlan falat, hogy megakadályozza, hogy a robot odamenjen, vagy tekerje fel őket.
- A korrózió vagy sűrű lése elkerülése érdekében csak Roborock márkájú padlótisztítót használjon a víztartályban.
- Ne használjon forró vizet, mert ez okozhatja a víztartály deformációját.
- A felmosót 60 perc használat után meg kell tisztítani a vízáramlás és a tisztítási teljesítmény biztosítása érdekében.

## B4 A modul eltávolítása felmosás

Miután a robot a tisztítást követően visszatér az állomásra, nyomja meg mindkét oldalon a reteszt, majd csúsztasd hátra a felmosómodult az eltávolításhoz.

Megjegyzések:

- Minden használat után mossa ki a felmosót, és rendszeresen ürítse ki a fel nem használt vizet a víztartályból, hogy elkerülje a szagokat.
- Távolítsd el a felmosómodult, ha nem használja.

## Jelentkezzen be az alkalmazásba

Ez a robot támogatja a Roborock és a Mi Home alkalmazásokat is.

Válassza ki az igényeinek leginkább megfelelőt.

Töltsd le az alkalmazást

1. Lehetővé teszi: Keressen rá a „Roborock” kifejezésre az App Store-ban vagy a Google Playen, vagy olvassa be a QR-kódot az alkalmazás letöltéséhez és telepítéséhez.



2. Lehetővé teszi: Keressen a „Mi Home” kifejezésre az App Store-ban vagy a Google Playen, vagy olvassa be a QR-kódot az alkalmazás letöltéséhez és telepítéséhez.



Állítsd vissza a WiFi-t

Nyomja meg és tartsa lenyomva a gombokat, amíg meg nem hallja a „WiFi Reset” hangjelzést. A visszaállítás akkor fejeződik be, amikor a WiFi jelző fény lassan villog. A robot ezután a kapcsolatra vár.

Ha nem tud bejelentkezni a Megjegyzések: router konfigurációja, elfelejtett jelszava vagy bármilyen más ok miatt a robotnak, állítsd vissza a WiFi-t, és adja hozzá robotját új eszközként.

Eszköz hozzáadása

Nyissa meg a Roborock alkalmazást, majd érintse meg a „Scan to Connect” gombot


vagy az „Eszköz keresése” gombot, vagy nyissa meg a Mi Home alkalmazást, és érintse meg a jobb felső sarokban található „+” jelet. Ezután adja hozzá az eszközt az alkalmazás utasí tásait követve.

Megjegyzések :

- A tényleges folyamat az alkalmazás folyamatos frissí tése miatt változhat. Kövesse az alkalmazásban található utasí tásokat.
- Csak a 2,4 GHz-es WiFi támogatott.
- Ha a robot 5 percnél tovább vár a kapcsolatra, a WiFi automatikusan letiltásra kerül. Ha ú jra csatlakozni szeretne, a folytatás elö tt állí tsa vissza a WiFi-t.


## Utasí tás


### Be ki

Nyomja meg és tartsa lefolyomva a gombot a robot bekapcsolásához. A tápellátás jelzö fénycigylullad, és a robot alvó módba lép. Nyomja meg és tartsa lenyomva a  gombot a robot kikapcsolásához és a tisztí tási ciklus befejezéséhez.

Megjegyzés: A robot nem kapcsolható ki töltés közben.

### A takarí tás megkezdése


Nyomja meg a gombot  tisztí tás megkezdéséhez. A robot a helyiségelemzése alapján fogja megtervezni a tisztí tási ú tvonalát. Zónákra osztja a helyiséget, az egyik zóna széleinek megtisztí tásával kezdí, majd cikk-cakk mintázatban fejezi be. Ennek során egyenként tisztí tja meg az összes terü letet, hatékonyan tisztí tva otthonát.

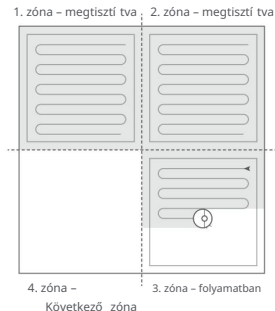

Megjegyzések :


- Lehető vé teszi a robot porsí vózását és visszatérését automatikusan az állomásra, kapcsolja be az állomásról. Tisztí tás közben ne mozgassa az állomást.
- A tisztí tás nem indul el, ha az akkumulátor töltöttsége tú l alacsony. A tisztí tás megkezdése elö tt hagyja feltöltö dni a robotot.
- Ha a tisztí tás kevesebb mint 10 percen belül i befejező dik, a terü let kétszer tisztí tják meg.
- Ha az akkumulátor töltöttségi szintje elégtelenül válik közben tisztí tási ciklus, a robot automatikusan visszatér az állomásra. A feltöltés után a robot ott folytatja, ahol abbahagyta.
- Minden egyes felmosási feladat megkezdése elö tt gyö zö djön meg arról, hogy a felmosóröngyöt megfelelő en felhelyezte.

### Helyszí n tisztí tás

Nyomja meg a gombot  pontisztí tás elindí tásához. Tisztí tással lefedett terü let: A robot egy 1,5 m (4,9 láb) x 1,5 m (4,9 láb) négyzetterü letet tisztí t meg maga körü l.


Megjegyzés: A pontisztí tás után a robot automatikusan visszatér a kiindulási pontra, és alvó módba lép.

## Lerak

Az automatikus ü rí tés akkor kezdö dik, amikor a robot tisztí tás után visszatér az állomásra. Nyomja meg  a gombot a kézi ü rí tés elindí tásához. Nyomja meg bármelyik gombot a kirakás leállí tásához.


Megjegyzés: Kerü lje a dump kézi indí tását.

## Szü net

Amikor a robot mű ködik, nyomja meg bármelyik gombot a szü neteltetéshez, majd nyomja meg a gombot a tisztí tás  folytatásához, vagy nyomja meg a gombot az állomásra való visszatéréshez.

Megjegyzés: Ha manuálisan szü netelteti a robotot az állomásán, ezzel leállí tja az aktuális tisztí tást.

## A ví ztartály feltöltése vagy a felmosó tisztí tás

Ví z hozzáadásához vagy a felmosó tisztí tásához nyomja meg bármelyik gombot a robot leállí tásához és a felmosómodul eltávolí tásához. Ví z hozzáadása vagy a felmosó tisztí tása után helyezze vissza a felmosótisztí tó modult, és nyomja meg a gombot  folytatáshoz.

Elö zö nap

Ha a robot 10 percnél tovább szü netel, elalszik, és a tápellátás jelzö fénycigylullad néhány másodpercenként felvillan. Nyomja meg bármelyiket

melyik gombbal kell felébreszteni.

Megjegyzések:


- A robot nem alszik el, ha bent van díj.
- A robot automatikusan kikapcsol, ha 12 óránál tovább alvó üzemében marad.

## Mód NPĐ


A Ne zavarjanak (DND) mód alapértelmezett időtartama 22:00 és 8:00 óra között van.

Az alkalmazás segítségével deaktiválhatja, vagy módosíthatja az időszakot. Ha a DND mód engedélyezve van, a robot nem folytatja automatikusan a tisztítást, a tápellátás jelzőfényfényereje csökken, és a hangbemondások hangereje csökken.

## Gyerekszár

Nyomja meg és tartsa  nyomva a gombot a gyerekszár be-/kikapcsolásához. Az alkalmazásban is beállíthatja. Ha ez a funkció be van kapcsolva, a robot egy helyben állva már nem reagál a gombnyomásokra. Amikor a robot tisztítja, vagy visszatér az állomásra, nyomja meg bármelyik gombot a leállításhoz.

## Újratöltés

A robot automatikusan visszatér az állomására, hogy feltöltődjön a tisztítást befejezése után. Szűnetben nyomja meg  gombot, hogy a robot visszatérjen az állomásra. Amikor a robot tölt, megjelenik a tápellátás jelzőfényfény.

## lélegző hatás.

Megjegyzés: A robot automatikusan visszatér a kiindulópontba, ha nem találja az állomását. Kézzel helyezze a robotot az állomására, hogy töltsen fel.

## Hiba

Ha hiba történik, a robot tápfeszültségjelzőlámpája pirosan villog, vagy az állomás állapotjelzőfényfény folyamatosan pirosan világít. Egy felugró értesítést fog kapni az alkalmazásban, és lehetséges, hogy hangjelzést ad ki.

Megjegyzések:

- A robot automatikusan elalszik, ha 10 percenél tovább hibásan működik.


Ha manuálisan helyezi a robotot az állomására, ami hibásan működik, ez leállítja a folyamatban lévő tisztítást.

## Rendszer visszaállítási tás

Ha a robot nem reagál egy gombnyomásra, vagy nem lehet kikapcsolni, indítsa újra a rendszert. Nyomja meg a Reset gombot, és a robot automatikusan visszaáll.

Megjegyzés: A rendszer visszaállítási tás után az újratelezett tisztítási tások, a WiFi stb. gyári beállítástái visszaállnak, helyre lesz állítva.

## Gyári beállítási tások visszaállítási tás

Ha a robot nem működik megfelelően a rendszer visszaállítási tás után, kapcsolja be. Nyomja meg és tartsa  gombot, és ezzel egyidejűleg nyomja meg a Reset gombot, ami g

ami g meg nem hallja a „Gyári beállítási tások visszaállítási tás” hangutasítást. Ezután a robot gyári beállítástái visszaállnak.

## ☺ Szokásos karbantartás

### Fő kefék

\* Tisztítsa meg 2 hetente, és cserélje ki 6-12 havonta.

C1-1: fő kefe burkolat

C1-2: loquets

C1-3: fő kefe csapágyak

C1-4: fő kefe sapkák

C1-5: fő kefék

C1-6: Fordítsa meg a robotot, és nyomja meg a reteszt a fő kefe fedelének eltávolításához.

C1-7: Ertávolítsa el a fő keféket, és húzza meg a tekerescsét, hogy kihozza.

húzza fel a C1-8 kefesapkákat: kijuttatásuk fő módjai.

C1-9: miután eltávolította a szűrőszálakat és a mindkét végén összegabalyodott szennyeződést, helyezze vissza őket, majd nyomja meg a fedelüket, hogy rögzítse őket, ami g kattant nem hall. Győződjön meg róla, hogy a fő kefe fedelét megfelelően rögzítette.

Megjegyzések:

- A fő keféket a segítségével kell megtisztítani nedves ruhával, és hagyja megszáradni a közvetlen napfénytől.



- Ne használjon maró hatású tisztítófolyadékot vagy fertőtlenítőt a fő kefék tisztításához.

## Oldalkefe

\* Havonta tisztítsa meg és 3-6 havonta cserélje ki.

1. Távolítsa el az oldalkefe csavarját.
2. Távolítsa el és tisztítsa meg az oldalkefét. Helyezze vissza az oldalkefét, és húzza meg a csavart.

## Omnidirectional görgő

\* Szükség esetén tisztítsa meg.

- C3-1: használjon szerszámot, például egy kis csavarhúzó tásához, hogy eltávolítsa a görgőt a tengelyéről.

Megjegyzés: A többrányú görgőt nem lehet eltávolítani.

- víz: öblítse le a görgőt és a tengelyét C3-2 segítségével minden szőrt és szennyeződést. Hagyja megszáradni, majd helyezze vissza a görgőt, erősen nyomja a helyére.

## Fő görgők

\* Tisztítsa havonta.

A fő görgőket puha, száraz ruhával tisztítsa meg.

## Portartály és mosható szűrő

\* Hetente tisztítsa meg, és 6-12 havonta cserélje ki a szűrőt.

- C5-1: Nyomja meg a portartály reteszét, és csúsztassa hátra a tartályt.
- C5-2: távolítsa el a mosható szűrőt és ürítse ki a tartályt por.
- C5-3: Töltse fel a portartályt tiszta vízzel. Finoman rázza meg a kukát

por, majd engedje le a piszkos vizet.

Megjegyzés: Csak tiszta vizet használjon tisztítófolyadék nélkül, hogy elkerülje az eltömődést.

- C5-4: öblítse ki többször a mosható szűrőt alkalommal, és koppintson rá, hogy a lehető legtöbb szennyeződést eltávolítsa.

Megjegyzés: Ne érintse meg a szűrő felületét kézzel, kefével vagy kemény tárggyal, nehogy megsérüljön.

- C5-5: Hagyja teljesen megszáradni a portartályt és a mosható szűrőt, majd helyezze vissza őket.

Megjegyzés: Vásároljon további szűrőt, és szükség szerint cserélje ki.

## Állítható víztartály

\* Szükség esetén tisztítsa meg.

- C6-1: Nyissa ki a víz tartályt és töltsd fel tiszta vízzel.

C6-2: zárja be a víz tartályt és finoman rázza meg.

C6-3: A képen látható módon engedje le a maradék vizet.

## Mop

\* Minden használat után tisztítsa meg, és 3-6 havonta cserélje ki.

Távolítsa el a felmosót a felmosódobozból. Mossa ki a felmosót, és hagyja levegőn megszáradni.

Megjegyzések:

- Mindig távolítsa el a felmosót minden tisztítás után, hogy megakadályozza a piszkos víz visszafolyását a víz tartályba.
- A piszkos felmosó rongyja tisztítási teljesítményt. Használat előtt tisztítsa meg.

## Szűrőelemek

\* Cserélje ki őket 1-3 havonta.

1. Az egyes szűrőket eltávolításához mozgassa az ujját a bevágás mentén.
2. Helyezze be az új szűrőelemeket, és ellenőrizze, hogy megfelelően vannak-e felszerelve.

Megjegyzés: A tisztítási teljesítmény biztosítása érdekében 1-3 havonta cserélje ki a szűrőelemeket a vízminőségétől és a robot használatának gyakoriságától függően.

## Robot érzékelők

\* Tisztítsa meg minden hónapban.

Puha, száraz ruhával törölje le az összes érzékelőt, beleértve a következőket:

- C9-1: állomáskereső  
C9-2: fali érzékelő  
C9-3: négy vákuumérzékelő

## Porzsák cseréje

\* Szükség esetén cserélje ki.

C10-1: Távolítsa el a porgyűjtő fedelét a fűgőleget az ábra szerint.

C10-2: Emelje ki a porzsákot a portartályból, és dobja ki.

Megjegyzés: A porzsák fogantyúja az eltávolítás után bezárja a porvesztés elkerülése érdekében.

C10-3: tisztítsa meg a szűrőt egy száraz ruhával.

C10-4: Helyezzen be egy új porzsákot a nyílás mentén, és helyezze vissza a portartály fedelét.

## **C1\*** Levegő tömlő

\* Szű kség esetén tisztí tsa meg.

C11-1: csavarja ki a csavarokat (10) és vegye le a fedelet.

C11-2: törölje le a levegő csövet és a fedelet száraz ruhával.

C11-3: Helyezze vissza a fedelet, és csavarja vissza a helyére.

## **C1\*** Érintkezési zónák

### ú jratöltése

\* Szű kség esetén tisztí tsa meg.

Puha, száraz ruhával törölje le a robot töltő érintkező it.

Tisztí tsa meg az állomáskereső jeladót, a töltő érintkező ket és az állomás elektródatisztí tó kékét.

### Akkumulátor

A robot nagy teljesí tményű ú jratölthető lí tium-ion akkumulátorral van felszerelve. Normál használat közben tartsa feltöltve a robotot az akkumulátor teljesí tményének megő rzése érdekében.

Megjegyzés: Ha a robotot hosszabb ideig nem használja, kapcsolja ki, és legalább háromhonta töltse fel, hogy elkerü lje a tú lzott lemerü lés miatti akkumulátorkárosodást.

## A környezetvédelem ismertetése

A termékbe épí tett lí tium-ion akkumulátorban található vegyi anyagok környezetszennyezést okozhatnak.

Távolí tsa el az akkumulátort a termékbő l, mielő tt kidobná. Ezt követő en az akkumulátort megfelelő en ú jra kell hasznosí tani, akár a helyi hatóságokon keresztül l, akár az akkumulátor-ú jrahasznosí tó központba történő átadással.

Az akkumulátor eltávolí tása:

Megjegyzés: A következő információk csak akkor érvényesek, ha a robotot leselejtezték, vagy az akkumulátora nem mű ködik megfelelő en az ú jratöltés után.

1. Mű ködtesse a robotot anélkü l csatlakozzon az állomáshoz, amí g az akkumulátor le nem merü l.
2. Kapcsolja ki a robotot.
3. Csavarja le az elemtartó fedelét.
4. Távolí tsa el az elemtartó fedelét.
5. Nyomja meg a kapcsot az akkumulátorcsatlakozó kioldásához.
6. Vegye ki az akkumulátort.

Megjegyzések :

- Az akkumulátor eltávolí tása elő tt győ ődjön meg arról, hogy az teljesen lemerü lt. Ne próbálja meg eltávolí tani az akkumulátort, ha a robot a töltő állomáshoz van csatlakoztatva.
- Távolí tsa el a teljes akkumulátorcsomagot. Ügyeljen arra, hogy ne sértse meg az akkumulátorcsomag házát, hogy elkerü lje a rövidzárlatot vagy a veszélyes anyagok kiszivárgását.
- A készü lékben lévő folyadékkal való véletlen érintkezés esetén akkumulátort, öblí tse le bő ví zzel, és azonnal forduljon orvoshoz.

## Alapbeállí tások

### Robot

Modell	Q50ULE
Akkumulátor	Lí tium-ion akkumulátor 14,4 V/5 200 mAh (tipikus kapacitás)
Névleges bemenet	20 V 1,7A
Ú jratöltés idő tartama	< 6 óra

Megjegyzés: A sorozatszám a robot alján elhelyezett matricán található.

### Automata ü rí tő állomás

Modell	AED06LRR és AED07LRR
Névleges bemeneti feszü ltség	120 V-
Névleges frekvencia	50 - 60 Hz
Névleges bemenet (porgyű jtés)	9,5 A
Névleges bemenet (terhelés)	0,5 A
Névleges sebesség	20 V 1,7A
Az akkumulátor ú jratöltése	Lí tium-ion akkumulátor 14,4 V/5 200 mAh (tipikus kapacitás)

## Gyakori problémák

Olvassa be az alábbi QR-kódot a gyakori problémák megtekintéséhez.

